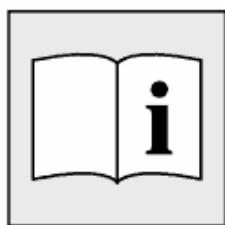
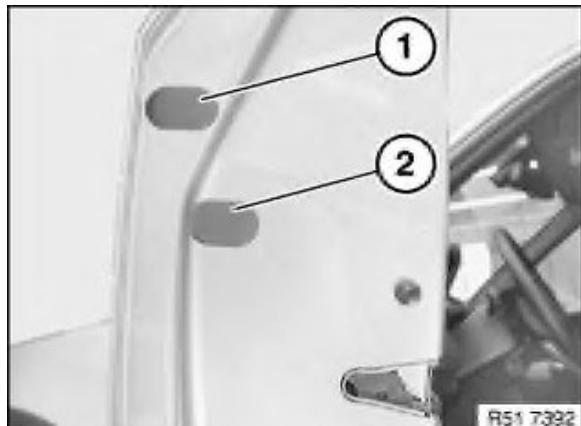
**Необходимые приспособления:**

- 51 2 220

**Необходимые подготовительные операции:**

- Снять накладку наружной ручки двери


**Снятие:****Примечание:**

Установка описывается отдельно от снятия.

Вынуть заглушку (1).

При установке:

При необходимости заменить поврежденную заглушку (1).

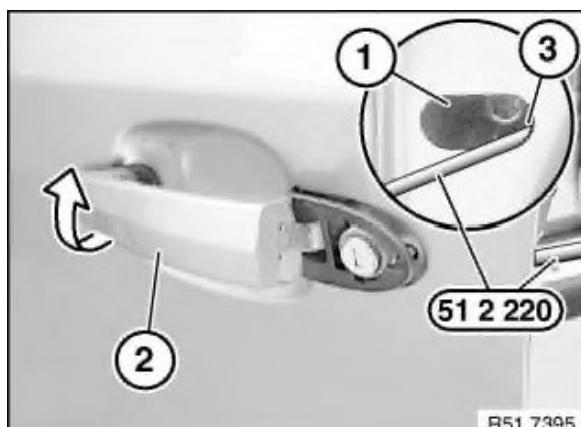**Примечание:**

Принять меры для защиты отверстия (1) от царапин (опасность коррозии).

Предупреждение!

Если винт (3) не будет затянут надлежащим образом, механизм замка может отпружинить назад и придется снимать звукоизоляцию.

Оттянуть наружную ручку (2) двери наружу/вверх и удержать в этом положении.


С помощью приспособления 51 2 220 повернуть винт (3) против часовой стрелки, зафиксировав таким образом наружную ручку (2) двери.

Примечание:

Для выполнения демонтажа наружная ручка (1) двери должна быть зафиксирована отверткой.

- A) Отсоединить наружную ручку (1) двери движением назад от заднего привода (2) замка.
- B) Отсоединить наружную ручку (1) двери движением вниз/наружу (в направлении, указанном стрелкой) от переднего привода (3) замка.

R51 7396

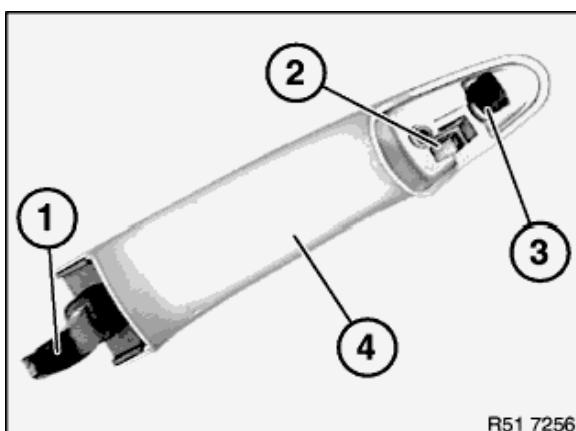


R51 7256

Установка:

Следующие детали наружной ручки (4) двери должны быть в наличии и не иметь повреждений:


- 1 Заднее крепление
- 2 Переднее крепление
- 3 Суконная полоска (если имеется при повторной установке/замене не требуется)

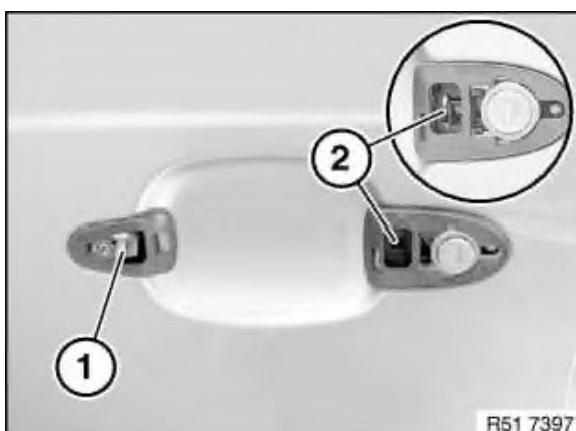

R51 7397

Надеть наружную ручку двери отверстием на крепление (1).

Зафиксировать заднее крепление наружной ручки двери в приводе (2) замка.

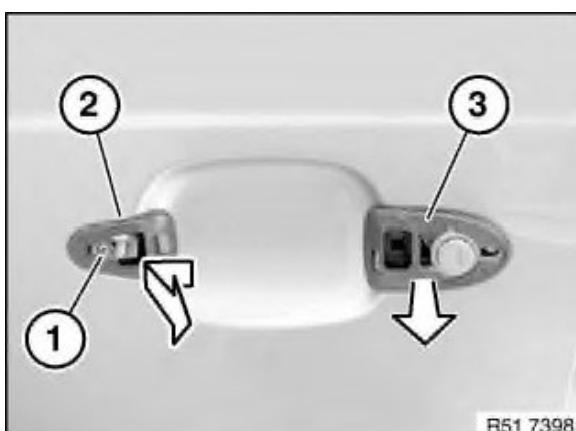


R51 7398

Вывернуть винт (1).

Снять уплотнители (2 и 3) в направлении, указанном стрелкой.

При необходимости заменить поврежденные уплотнители (2 и 3).

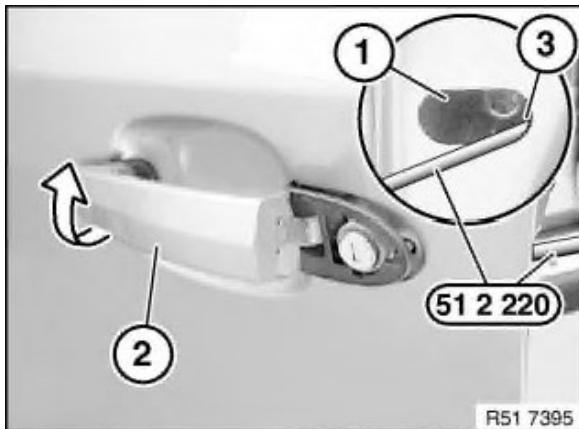

Примечание:

Принять меры для защиты отверстия (1) от царапин (опасность коррозии).

Предупреждение!

Если винт (3) не будет затянут надлежащим образом, механизм замка может отпружинить назад и придется снимать звукоизоляцию.

Придерживая наружную ручку (2) двери, с помощью приспособления 51 2 220 затянуть винт (3) движениями по часовой стрелке.

Момент затяжки 51 21 5AZ .

Проверять функционирование только при открытой двери.