



Снять заглушку (1).

*При установке:*


При необходимости заменить поврежденную заглушку (1).

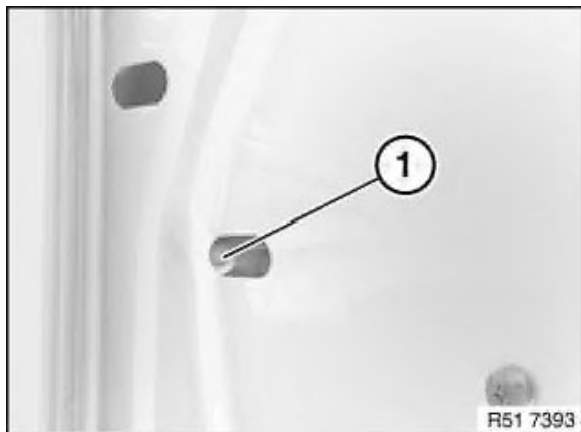

Вывернуть винт (1).

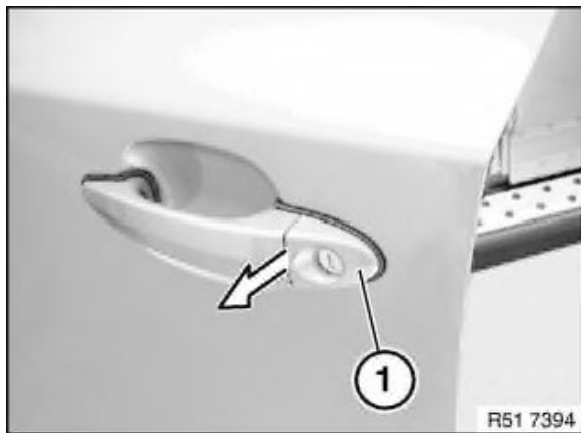

Снять накладку (1) в направлении, указанном стрелкой.

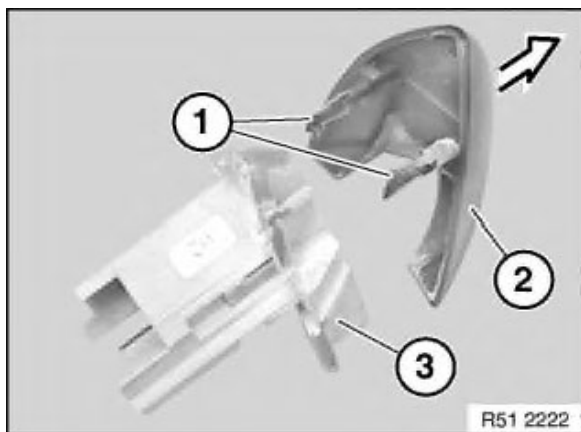

Освободить фиксаторы (1) и отсоединить накладку (2) от вставки (3).

*При установке:*

Фиксаторы (1) накладки (2) не должны иметь повреждений.