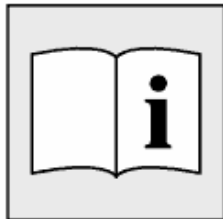
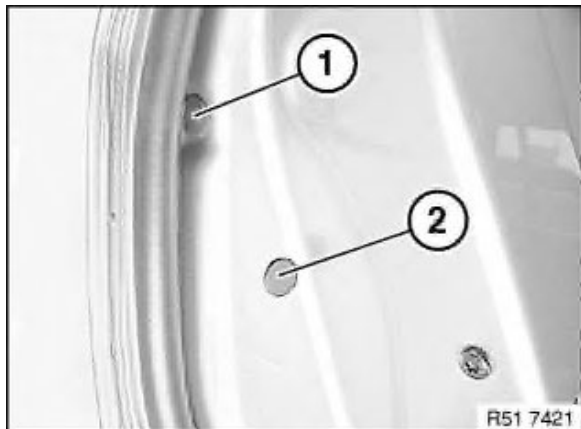
**Необходимые приспособления:**

- 51 2 220

**Необходимые подготовительные операции:**

- Снять накладку наружной ручки передней двери .


**Снятие:***Примечание:*

Установка описывается отдельно от снятия.

Вынуть заглушку (1).

*При установке:*

При необходимости заменить поврежденную заглушку (1).

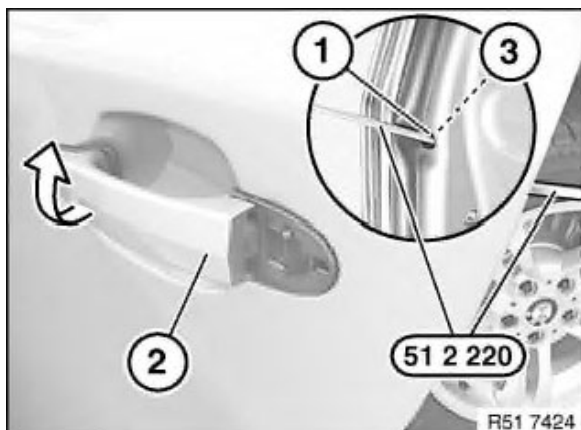*Примечание:*


Принять меры для защиты отверстия (1) от царапин (опасность коррозии).

**Предупреждение!**

Если винт (3) не будет затянут надлежащим образом, механизм замка может отпружинить назад и придется снимать звукоизоляцию.

Оттянуть наружную ручку (2) двери наружу/вверх и удерживать в этом положении.


С помощью приспособления 51 2 220 повернуть винт (3) против часовой стрелки, зафиксировав таким образом наружную ручку (2) двери.

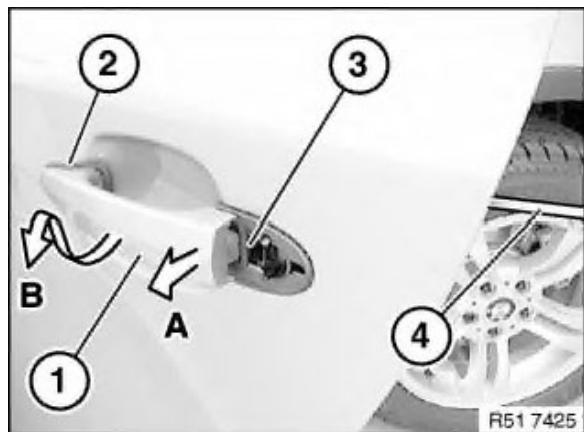

**Примечание:**

Для выполнения демонтажа наружная ручка (1) двери должна быть зафиксирована отверткой (4).


- A) Отсоединить наружную ручку (1) двери движением назад от заднего привода (2) замка.
- B) Отсоединить наружную ручку (1) двери движением вниз/наружу (в направлении, указанном стрелкой) от переднего привода (3) замка.

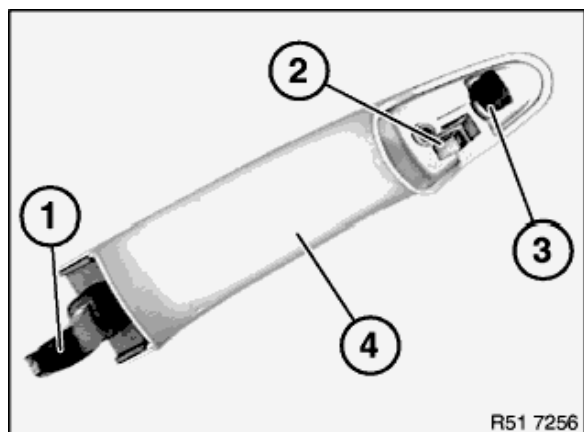

**Установка:**


Следующие детали наружной ручки (4) двери должны быть в наличии и не иметь повреждений:

- 1 Заднее крепление
- 2 Переднее крепление
- 3 Суконная полоска (если имеется при повторной установке/замене не требуется)

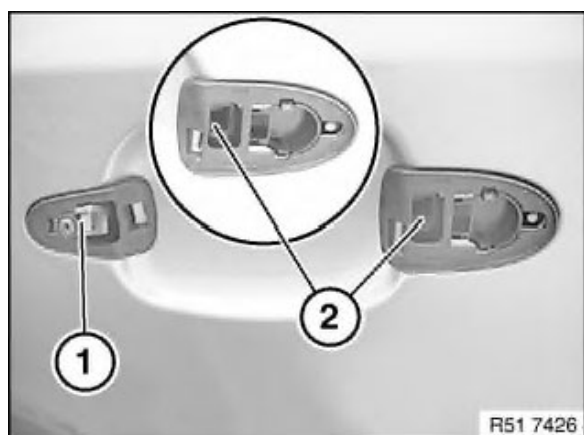

Надеть наружную ручку двери отверстием на крепление (1).


Зафиксировать заднее крепление наружной ручки двери в приводе (2) замка.

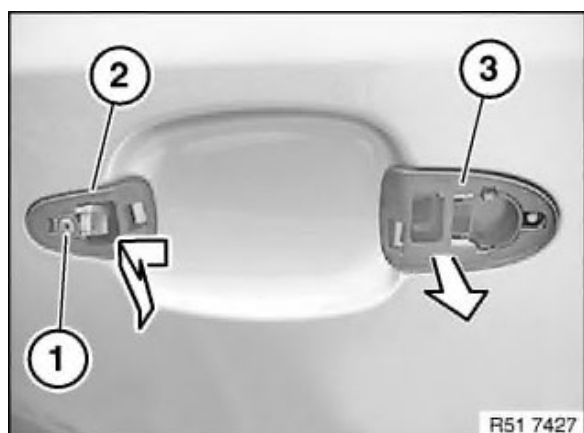

Вывернуть винт (1).

Снять уплотнители (2 и 3) в направлении, указанном стрелкой.

При необходимости заменить поврежденные уплотнители (2 и 3).

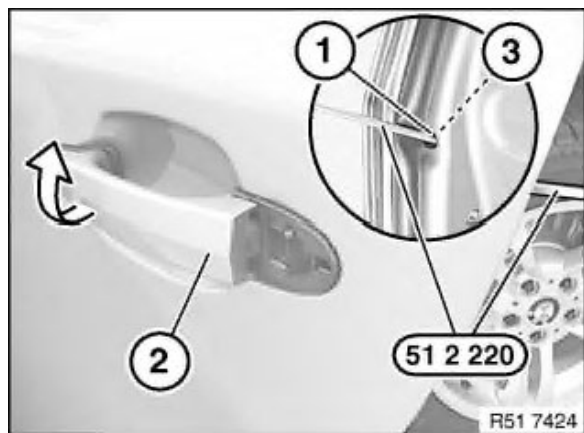

*Примечание:*

Принять меры для защиты отверстия (1) от царапин (опасность коррозии).

**Предупреждение!**

Если винт (3) не будет затянут надлежащим образом, механизм замка может отпружинить назад и придется снимать звукоизоляцию.

Придерживая наружную ручку (2) двери, с помощью приспособления 51 2 220 затянуть винт (3) движениями по часовой стрелке.

Момент затяжки 51 22 5AZ .

Проверять функционирование только при открытой двери.