


# Путевой компьютер

## Вызов информации

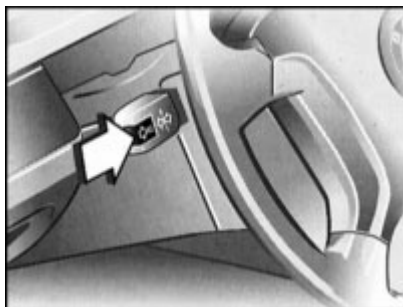

Уже после поворота ключа зажигания в положение 1 Вы можете, используя рычаг переключателя указателей поворота, вызывать на дисплей приборного щитка информацию путевого компьютера. После каждого кратковременного нажатия на рычаг в направлении к рулевой колонке выводится очередная информация. Исполнение дисплеев может быть различным в зависимости от комплектации Вашего автомобиля.

## Температура наружного воздуха и средний расход топлива



Уже после поворота ключа зажигания в положение 1 всегда автоматически высвечивается значение температуры наружного воздуха. В результате кратковременного нажатия на переключатель указателей поворота эта индикация сменяется индикацией среднего расхода топлива.

## Запас хода и средняя скорость



После среднего расхода топлива высвечивается информация об ориентировочном запасе хода, который вычисляется с учетом фактического режима вождения на последних километрах пути.

Следующее нажатие на переключатель указателей поворота приводит к появлению индикации средней скорости движения. Время стоянки с выключенным двигателем при расчетах не учитывается.

## Стирание индикации

Если во время появления индикации средней скорости кратковременно нажать рычаг переключателя указателей поворота, то можно убрать с дисплея информацию путевого компьютера.

Нажав кнопку CHECK, можно стереть любую индикацию путевого компьютера\*. В таком случае будут лишь высвечиваться имеющиеся сообщения системы автоматической диагностики.

## Начало нового отсчета

Если Вы удержите рычаг переключателя указателей поворота в нажатом положении, то будет производиться новый расчет выведенных в настоящий момент на индикацию средних значений расхода топлива и скорости. При этом двигатель должен работать.