


Соблюдать порядок отсоединения и подключения аккумуляторной батареи,


см. Общее руководство, Основная группа (HG) 12

Отсоединить минусовой полюс аккумуляторной батареи и закрыть его колпачком.


Снять декоративную решетку впускного сопла системы отопления.

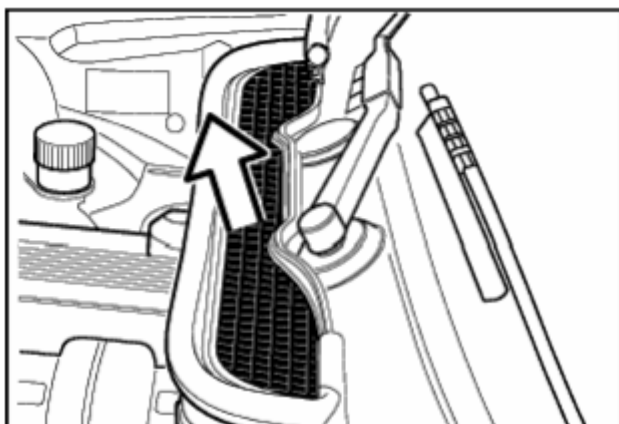


Вывернуть болты внутри корпуса впускного коллектора.

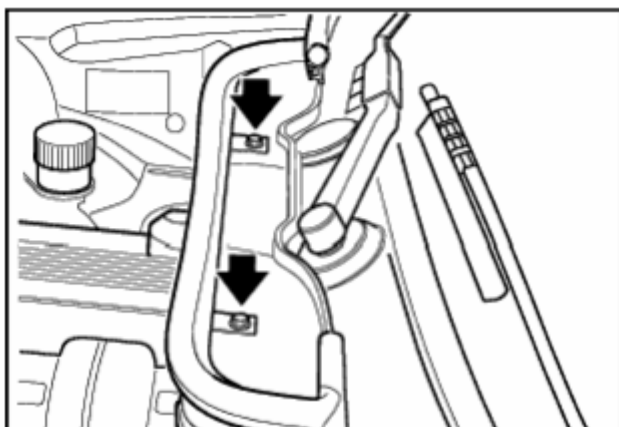


Вывернуть болт корпуса впускного коллектора.

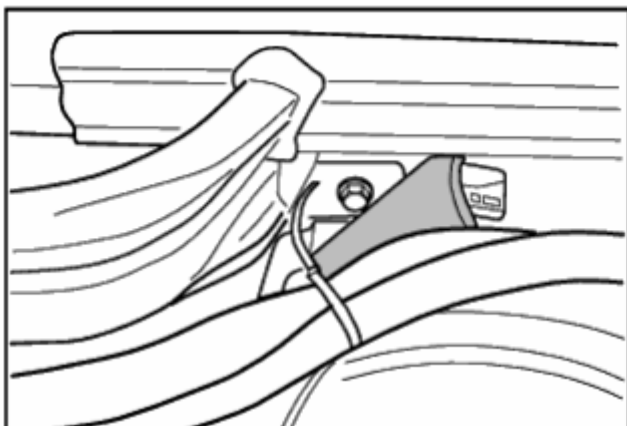


Вывернуть болты корпуса впускного коллектора.

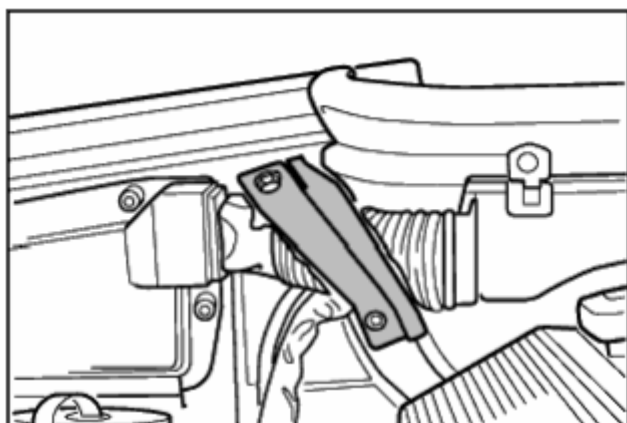


Вынуть корпус впускного коллектора.

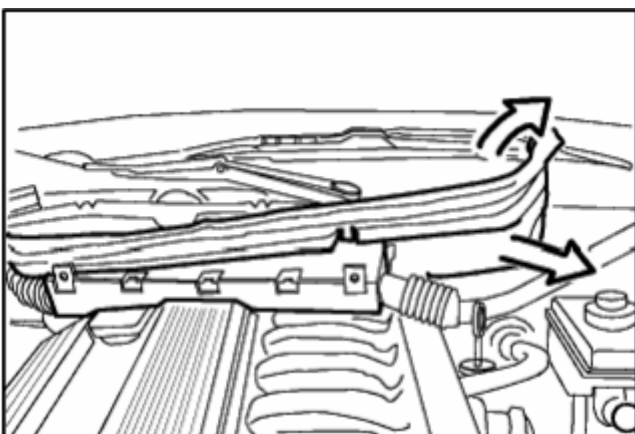

Вывернуть болты, снять трубу жесткости.

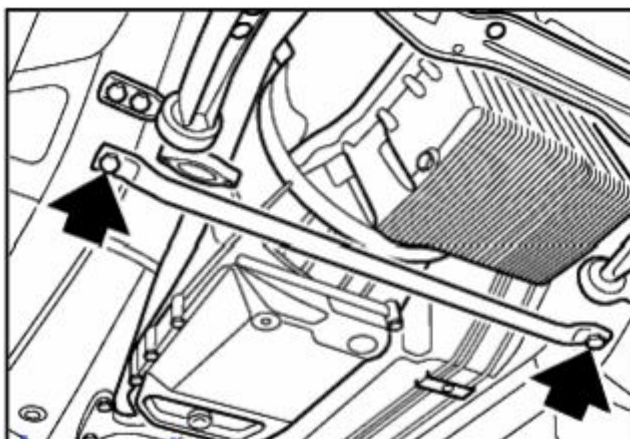


Снять защитную планку (1) топливопроводов.

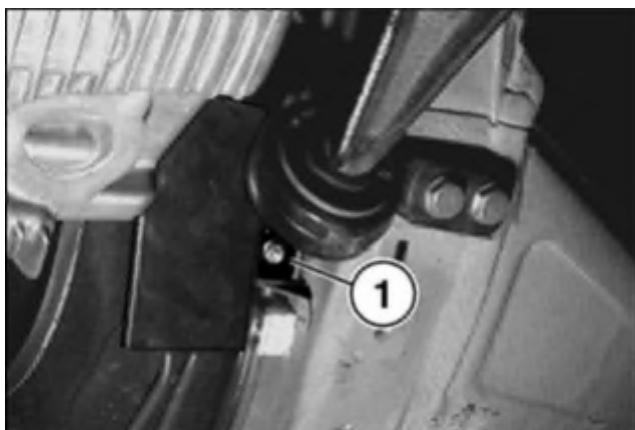

Освободить из держателя топливопроводы (2) и провод фар заднего хода (3).




Отвернуть гайки, отсоединить провод.

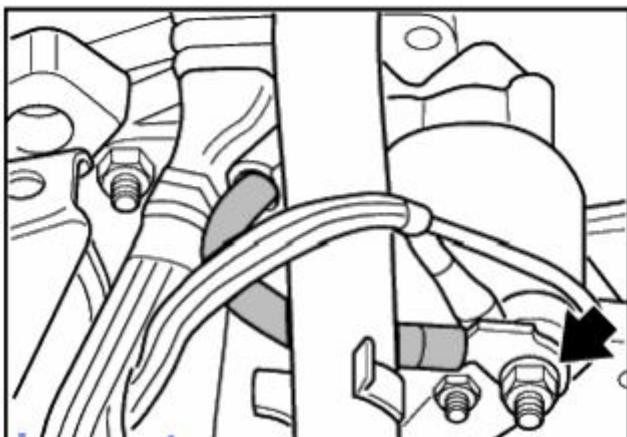

При установке:

Обратить внимание на укладку провода!

Отвернуть верхние и нижние гайки крепления стартера.

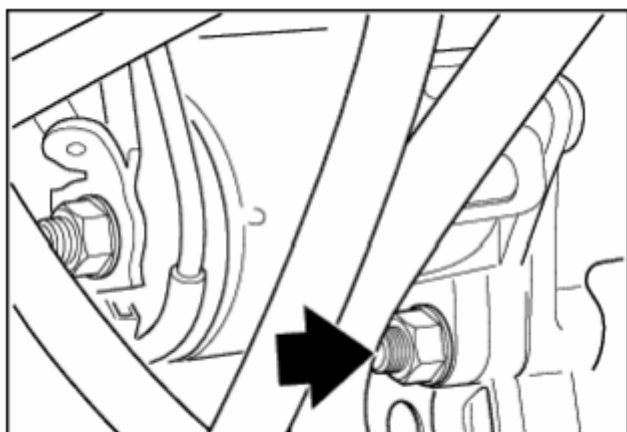

Отвернуть гайку (1) опоры и снять стартер.



При установке:

Проверить шестерню стартера и коронную шестерню стартера на отсутствие повреждений.

